


## Anzeige- und Bedienfeld Integral IMAP BMZ

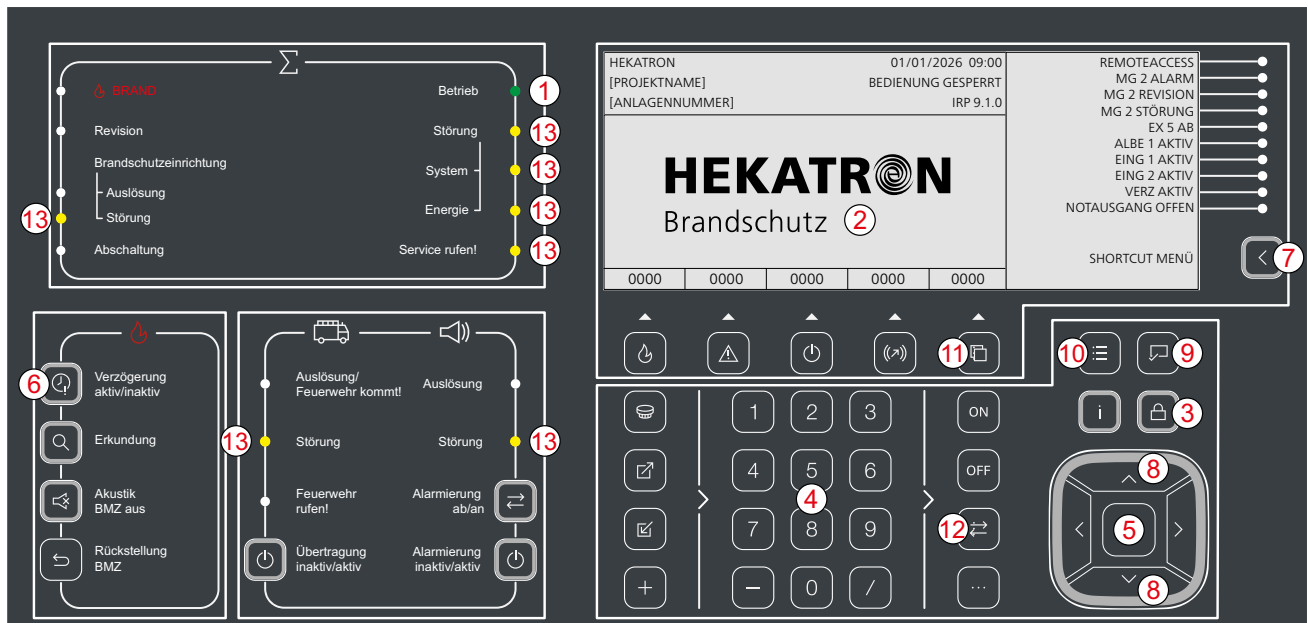

### Normalbetrieb

Die LED „Betrieb“ (1) leuchtet grün. Im Display (2) wird der Ruhebildschirm angezeigt (z. B. ein Logo).

### Bedienung freigeben

- ▶ Die Taste „Berechtigung“ (3) drücken.
- ▶ Am Ziffernblock (4) den Berechtigungscode eingeben und die Bestätigungstaste (5) drücken.

### Verzögerung ein/ausschalten

- ▶ Die Taste „Verzögerung aktiv/inaktiv“ (6) drücken.
- ⇒ Bei eingeschalteter Verzögerung leuchtet der Leuchtring gelb.

### Freie Taste bedienen

- ▶ Die freie Taste (7) drücken. Der Text links neben der Taste zeigt an, welche Aktion hinterlegt ist. Steht dort „SHORTCUT MENÜ“ öffnet sich ein Auswahlmü.
- ▶ Mit den Pfeiltasten (8) den Eintrag im Menü auswählen und die Bestätigungstaste (5) drücken.

### Alarmzähler abfragen

- ▶ Die Taste „Alarmzähler“ (9) drücken.
- ⇒ Der aktuelle Stand der Zähler wird angezeigt.

### Anzeigentest durchführen

- ▶ Die Taste „Anzeigentest“ (9) gedrückt halten und zum Beenden wieder loslassen.

### Datum und Uhrzeit einstellen

- ▶ Die Taste „Menü“ (10) drücken
- ▶ Mit den Pfeiltasten (8) „DATUM“ auswählen und die Bestätigungstaste (5) drücken
- ▶ Am Ziffernblock (4) Datum und Uhrzeit eingeben und die Bestätigungstaste (5) drücken.


### Fernzugriff freigeben

- ▶ Die Auswahltaste „Weitere Listen“ (11) drücken.
- ▶ Wenn „AKTIVIERUNGEN“ im Display (2) angezeigt wird die Bestätigungstaste (5) drücken.
- ▶ Mit den Pfeiltasten (8) „VOR-AKTIV REMOTE ACC“ auswählen und die Bestätigungstaste (5) drücken.
- ▶ Die Taste „Setzen/Zurücksetzen“ (12) drücken
- ▶ Zum Sperren die Punkte wiederholen (bei Punkt 3 steht dann „AKTIV REMOTE ACC“).

### Kontaktaten Störungsdienst anzeigen

Wenn eine oder mehrere dieser LEDs (13) gelb leuchten:

- ▶ Die Funktionstaste „Menü“ (10) drücken.
- ▶ Mit den Pfeiltasten (8) „STÖRUNGSDIENST“ auswählen und die Bestätigungstaste (5) drücken.

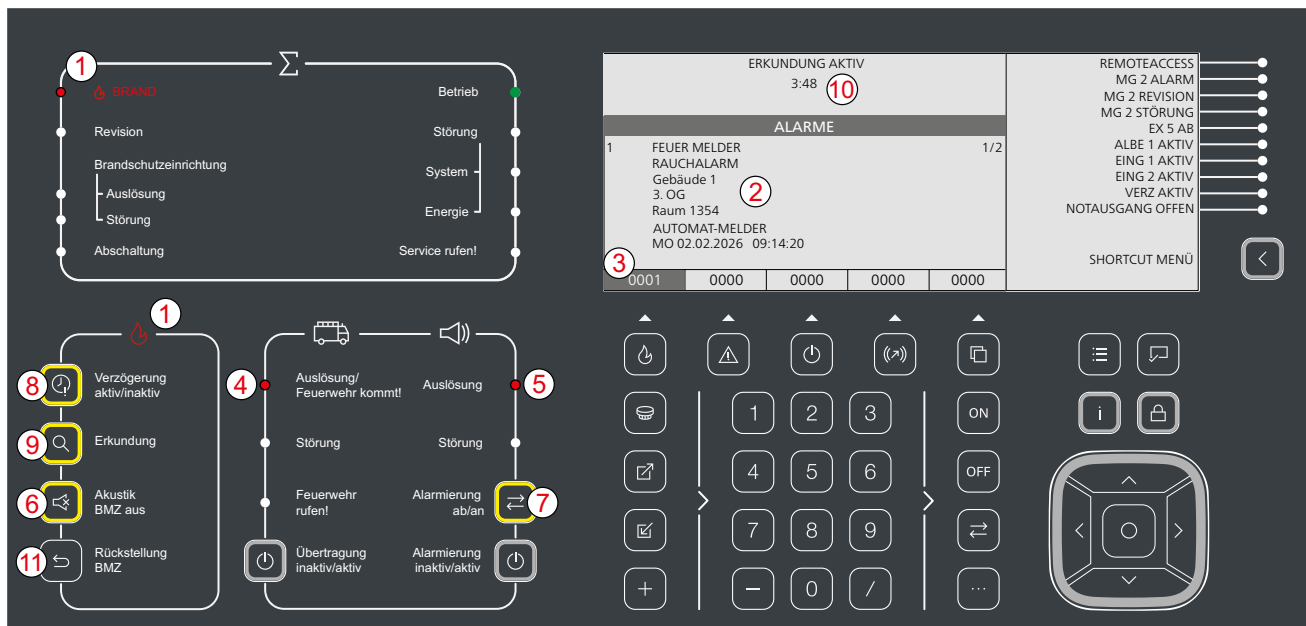

## Brandfall

Nach Eingang eines Alarms geht die Brandmelderzentrale unmittelbar in den Alarmzustand. Die Alarmweiterleitung an die Feuerwehr und die Alarmeinrichtung werden aktiviert.

- ⇒ Die LED, die beiden Flammensymbole und der Schriftzug **BRAND (1)** blinken rot.
- ⇒ Die Bedienfeldakustik und die Sirenen ertönen.
- ⇒ Im Display **(2)** werden die Alarmdetails angezeigt und in der Zustandsliste „Alarmer“ **(3)** hinterlegt.
- ⇒ Die LEDs „Auslösung/Feuerwehr kommt!“ **(4)** und „Auslösung“ **(5)** blinken rot.
- ⇒ Die Tasten „Akustik BMZ aus“ **(6)** und „Alarmierung ab/an“ **(7)** blinken gelb.
- ▶ Die Taste „Akustik BMZ aus“ **(6)** drücken, um die Bedienfeldakustik auszuschalten.
- ▶ Gemäß Alarmplan vorgehen und auf das Eintreffen der Feuerwehr warten.

## Verzögerungsfunktion

- ⇒ Bei aktivierter Verzögerungsfunktion (die Taste „Verzögerung aktiv/inaktiv“ **(8)** leuchtet gelb) leuchtet die Taste „Erkundung“ **(9)** gelb und im Display **(10)** läuft die Erkundungszeit ab.
- ▶ Innerhalb der Erkundungszeit prüfen, ob ein Falschalarm oder ein echter Brandalarm vorliegt.

## Falschalarm

- ▶ Die Ursache des Alarms beseitigen.
- ▶ Einen Berechtigungscode eingeben und die Taste „Rückstellung BMZ“ **(11)** drücken.
- ⇒ Die Brandmelderzentrale setzt den Alarm zurück, eine Alarmweiterleitung zur Feuerwehr erfolgt nicht.

## Echter Brandalarm

- ▶ Sofort die Feuerwehr alarmieren, z. B. durch Betätigen eines Handfeuermelders.
- ⇒ Die Erkundungszeit wird beendet, die Bedienfeldakustik und die Sirenen ertönen.
- ⇒ Die LEDs „Auslösung/Feuerwehr kommt!“ **(4)** und „Auslösung“ **(5)** blinken rot.
- ⇒ Die Tasten „Akustik BMZ aus“ **(6)** und „Alarmierung ab/an“ **(7)** blinken gelb.
- ▶ Die Taste „Akustik BMZ aus“ **(6)** drücken, um die Bedienfeldakustik auszuschalten.
- ▶ Gemäß Alarmplan vorgehen und auf das Eintreffen der Feuerwehr warten.